

■ 안전을 위한 주의사항

- 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서의 주의 사항과 내용을 잘 숙지하고 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.
- 소비자의 위험이나 제품 손상을 미리 방지하기 위한 내용으므로 본 설명서의 내용을 반드시 지켜 사용해 주세요.
- 마이크는 지정된 마이크를 사용 하시기 바랍니다.

경고 사항

- ▷ 날카로운 것(못, 칼, 가위 등)으로 제품에 충격을 주지 마세요.
- ▷ 제품이 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- ▷ 어린이나, 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하세요.
- ▷ 젖은 손으로 제품을 만지거나, 전원플러그를 만지지 마세요.
- ▷ 제공하는 충전기 이외의 충전기를 사용하지 마세요.

본사(디지털컴)에서 제공되는 어댑터를 반드시 사용 바랍니다.
시중품이나 타사제품의 어댑터를 사용하여 제품에 문제가 발생할 경우
A/S 가 불가능하게 되므로 주의 바랍니다.

주의 사항

- ▷ 직사광선이나 고온/다습한 곳(찜질방, 사우나 등)을 피해 주세요.
- ▷ 난로, 전자레인지 등 열기구 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
(제품이 변형되거나 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.)
- ▷ 전자레인지나 무선랜 가까이에서 사용하지 마세요.
(동일 주파수를 사용하는 제품간 전파 간섭으로 오동작, 잡음 등이 발생 할 수 있습니다.)
- ▷ 사용 중 마이크와 수신기 사이에 사람이거나 전파를 간섭 또는 방해하는 요소가 있을 경우 오동작 및 잡음이 발생할 수 있습니다.
- ▷ 항상 전원을 끈 상태로 보관하시고, 50°C 이상의 고온이나 직사광선 아래 뜨거운 차량 내부 등은 피해서 보관하세요.
- ▷ 고온에서 보관하면 제품의 성능이 저하되고, 배터리의 수명이 줄어들 수 있습니다.
- ▷ 제품의 낙하 또는 심한 충격을 주지 마세요.
- ▷ 사용자 임의로 개조, 분해 및 수리하지 마세요. 임의로 개조, 분해, 수리한 경우에는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

! 주의

본 제품은 사용중에 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

■ eve

■ 마이크 Battery 사용시간

- 1) 배터리 사용 시간은 배터리 상태 또는 온도에 따라 사용 시간이 ±15% 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
*마이크 표시창에 99라고 표시된 뒤, 약 30분 후에 배터리가 완충 됩니다.
- 2) 배터리 잔량이 5%(하단LED-점멸)일 경우에는 마이크 전원이 OFF 되므로 즉시 충전기에 마이크를 충전해야 합니다.
- 3) 마이크 표시창에 99표시 시 약 10~12시간 사용
- 4) 배터리 완충시 약 13시간 이상 사용.




시간	FND
30분	5%
약1시간	10%
약2시간	20%
약3시간	30%
약4시간	40%
약5시간	50%
약6시간	60%
약7시간	70%
약8시간	80%
약9시간	90%
13시간 이상	99%

■ 마이크 하단 LED 상태표시

* 평소 LED상태

출수채널	찍수채널	LOW Battery(5%)
빨강색	파랑색	점멸




■ eve

■ 채널 설정 방법

- 1) 채널을 설정할 수신기를 준비 합니다.
채널변경표와 같이 채널을 세팅합니다.
 - 1-1) LOCK 모드 UNLOCK
 - 1-2) 예) 
 - 1-3) 
- 2) 채널을 설정할 충전기를 준비합니다.
 - 2) 
- 3) 충전기 아랫면에 채널 설정 스위치를 이용하여, 채널을 설정 합니다.
 - 3) 예) 1번 채널일 경우  < 채널 변경 > 1 2 3 4 5
- 4) 설정된 충전기에 마이크를 부드럽게 삽입합니다.
 - 4) 마이크삽입 
- 5) 충전기 전면의 SET KEY를 누르면 수신기와 동일하게 마이크의 채널이 변경되고 마이크 표시창에 변경된 채널이 표시됩니다. 이후 충전 상태가 마이크 표시창에 표시됩니다.
 - 5) 깜빡 

■ eve


■ 포장내용

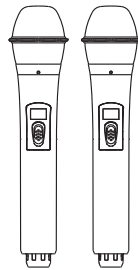

(수신기 2ea)



(충전기 1ea)




(수신기 1ea)

■ 부속품



(충전기어댑터1개 DC5V 1A 1ea)

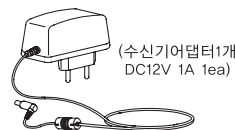


(수신기어댑터1개 DC12V 1A 1ea)



(1,5mm L렌치)



(충전기브라켓 2ea)



(오디오 확장 케이블 2ea)



(벽고정용 나사못 4ea)



(사용설명서 1ea)

